



Betriebsanleitung für Backstubensauger



Das Gerät ist so verpackt, daß es unmittelbar nach dem Auspacken einsatzfähig ist. Eingeschaltet wird der Sauger durch den Druckschalter am Saugkopf.

Bei Staubsaugen, sowie beim Reinigen von heißen Backöfen ist darauf zu achten, daß der Staubfilter eingesetzt ist. **Zum Wasser- und Schaumsaugen den Staubfilter entfernen.** Der eingebaute Schwimmer sperrt bei Wasser- und Schaumsaugen selbsttätig den Saugstrom ab, wenn der Kessel voll ist.

Nach dem Wassersaugen empfehlen wir, das Gerät ca. 2 Minuten laufen zu lassen, damit die Durchgänge austrocknen.

Entleerung des Kessels erfolgt durch Abnahme des Saugkopfes und Lösen des Sperrhakens am unteren Kesselrand. Kessel zur Entleerung nach hinten abkippen. Nach Entleerung Sperrhaken wieder einrasten, Saugkopf aufsetzen und festspannen.


Montage des Backofenrohres mit Düse in nachstehender Reihenfolge:

Zuerst Rohrzwischenstück in das isolierte Verlängerungsrohr einstecken und kurz auf den Steinfußboden aufstampfen, so daß der Konus absolut fest sitzt. Anschließend das nicht isolierte Verlängerungsrohr auf das isolierte Rohr aufstecken und durch Druckknopf sichern. Anschließend die Backofendüse (45 cm breit) auf das obere Ende des Verlängerungsrohres aufstecken und durch Druckknopf sichern.

Sodann kann das Rohrstück (Metallstück) des Saugschlauches auf das komplette Rohr aufgesteckt werden. Es ist darauf zu achten, daß das Rohrzwischenstück als eine Einheit des Backofenrohres immer stecken bleibt. (Notfalls nachstoßen).

Der Saugschlauch wird mit der kesselseitigen Armierung in die Kesselkupplung eingeführt und durch Drehung arretiert (Bajonettverschluß). Die übrigen Zubehörteile werden, da diese sämtlich konisch sind, einfach zusammengesteckt.

Backofen - Ausrüstung:

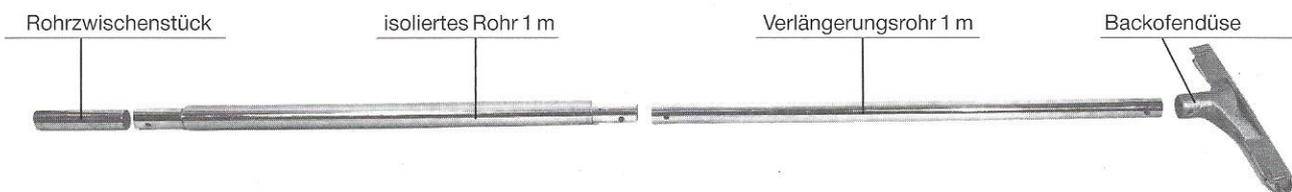

Zum Anbringen der Fahrbahndüse ist das Gerät nach hinten zu kippen. Den Sicherungsbolzen am U-Stück des Befestigungsarms der Fahrbahndüse zurückziehen, dann das U-Stück in die Achse des Fahrgestells einhängen und Sicherungsbolzen loslassen (Verriegelt). Es ist darauf zu achten, daß der Arm zwischen den beiden Laschen am Fahrgestellrand geführt wird. Dann den Ansaugstutzen in die Kesselkupplung einführen und durch Drehung befestigen (Bajonettverschluß).

Zum Naßsaugen muß die Lenkrolle mit der Verstellmutter so eingestellt werden, daß die Gummileisten beim Fahren leicht auf den Boden drücken.

Beim Staubsaugen sollten die Saugleisten knapp über dem Boden schweben.

Erdung: Um eine statische Aufladung weitgehend abzubauen, ist das Gerät mit einem Erdungskettchen versehen.

Wartung und Reinigung siehe Rückseite!

Wartung und Reinigung:

Bei Nachlassen der Saugkraft ist das unter dem Schwimmzylinder befindliche Siebchen verschmutzt (siehe Abbildung).

Der Schwimmzylinder wird, wie nachstehend beschrieben, abgenommen: Halteschrauben des Plastikzylinders um ca. 2-3 Umdrehungen lösen. Durch Drehung des Gehäuses können die Schraubenköpfe durch die dafür vorgesehenen Öffnungen hindurchgleiten und so der gesamte Schwimmer abgenommen werden. Nun liegt das Siebchen frei und ist sehr leicht zu reinigen. Anschließend Schwimmzylinder wieder aufsetzen und festschrauben.




Reinigung des Staubfilters:

Der Staubfilter sollte öfter durch Ausklopfen, jedoch nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen bearbeitet bzw. gereinigt werden. Bei Bedarf kann der Filter in milder Lauge, handwarm ausgewaschen werden. Durch einen Gummizug kann der Staubsack von seinem Rahmen getrennt werden.

Handrohr mit Wassersaugdüse

Montage des Handrohres mit Wassersaugdüse. Zuerst die Wassersaugdüse (35 cm) auf das gebogene Handrohr aufstecken und durch Druckknopf sichern. Anschließend den Rohrbogen auf das gebogene Handrohr aufstecken, so daß das komplette Handrohr ein gezogenes S bildet. Durch Druck und leichte Seitwärtsbewegungen wird der Rohrbogen fest auf das Handrohr aufgesetzt. Von Zeit zu Zeit ist das Gelenk des gebogenen Handrohres mit einigen Tropfen Öl zu versehen (siehe Abbildung). So bleibt das Gelenk beweglich.

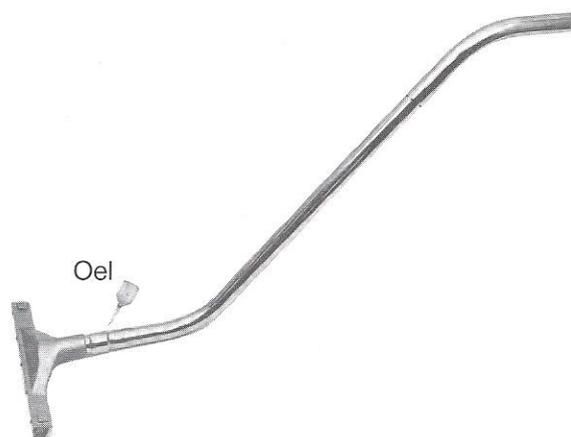

Sämtliche Gummi-Leisten können bei Bedarf ausgewechselt werden. Bitte angeben, für welche Düse die Leisten gewünscht werden. z.B. 1 Satz Spezialleisten für Backofendüse, oder z.B. 1 Satz Gummileisten für Wasserdüse 35 cm breit usw.



ASTOR-Bäckereimaschinen GmbH

D-48401 Rheine · Postfach 1145
Industriegebiet Nord · Gutenbergstraße 8

Tel.: 05971.9677-0 Fax: 05971.9677-77